



Codice articolo Product code:	2002016 - PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA / SOCKET ASSEMBLY INSTRUCTION
Descrizione Description:	PRESA CCS CAT. 6 RJ45 SCHERMATA STP - T568A/B CAT. 6 CCS SHIELDED STP RJ45 JACK - T568A/B

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO


- 1) Tagliare la guaina del cavo per circa 40 mm e ripiegare la parte posteriore della calza sulla guaina. Quindi avvolgere il filo di continuità minimo di 3 volte attorno alla treccia

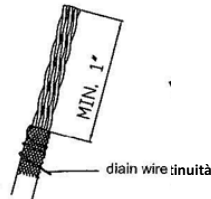


- 2) Infilare il coperchio di schermatura sul cavo. Inserire i conduttori secondo la configurazione del cablaggio desiderato (T568A/B). Terminare i conduttori usando l'attrezzo ad impatto e tagliare il filo in eccesso. Non districare più di 13 mm di filo

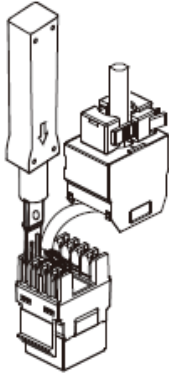

- 3) Installare il coperchio di protezione delle connessioni e successivamente la cover di schermatura metallica

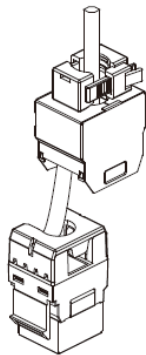


- 4) Usare la fascetta per fissare il cavo alla presa

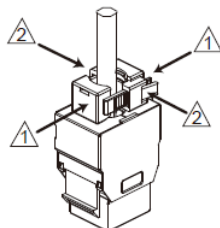


ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1) Strip 40 mm of jacket off the end of the cable and fold the braid back over the jacket. Then wrap the drain wire a minimum of 3 times around the braid

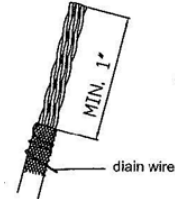


- 2) Thread cable through shielded cover first. Insert wires into IDC's according to the desired wiring configuration (T568A/B). Terminate each wire using the punch down tool and cut excess wire. Do not untwist more than 13 mm of wire.

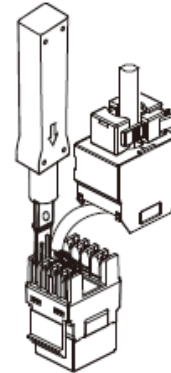

- 3) install the protective plastic cap and after put the shielding metal cover

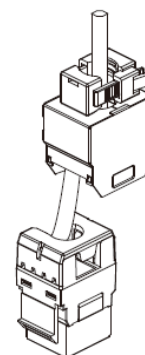

- 4) Use the cable tie to fix the jack to the cable

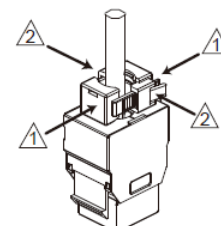

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
 Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01
05/2024

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
 Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice

CCS Connectivity & Cabling System
Qubix S.p.A.