


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DEL PLUG / PLUG ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1) Prima dell'installazione rimuovete il blocco che impedisce la chiusura del plug.

Remove the stopper before installation.

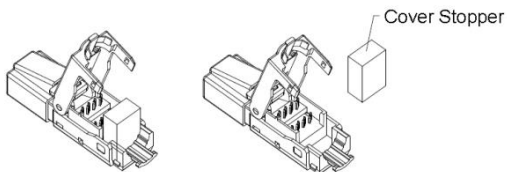


- 2) Inserite il boot di protezione e sguainate il cavo per circa 30mm. Per i cavi schermati ripiegate all'indietro il filo di continuità.

Insert the cable into the strain relief boot, strip off 30 mm of the cable jacket, fold back the drain wire.

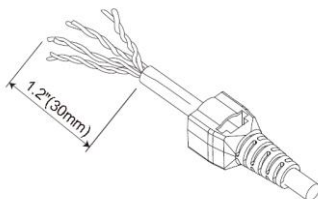


- 3) Dividete le quattro coppie, seguendo lo schema colori indicato nell'etichetta di codifica e inserite ogni conduttore nella posizione appropriata dell'organizer e tagliate l'eccedenza dei conduttori.

Fan out all four twisted pairs following the color coding label and allocate each conductor into the proper slot on the wiring cap. Trim the end of conductors.

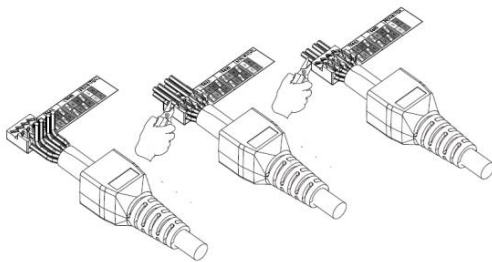


- 4) Rimuovete l'etichetta dall'organizer prima di posizionarlo all'interno del plug.

Remove the wiring label before placing the wiring cap on the plug.

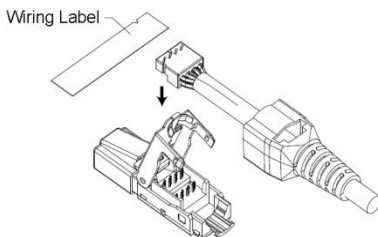


- 5) Inserite l'organizer nel plug e premetelo fino al completo inserimento servendovi di una pinza.

Place the wiring cap into the plug, use a plier to clamp the wiring cap until it completely snaps-in.

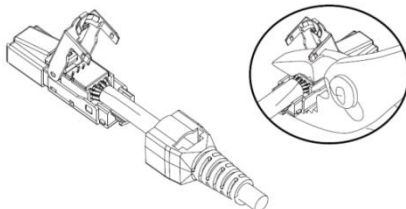

- Chiudete il coperchio del plug, assicurandovi che il filo di continuità sia a contatto con la clip di messa a terra dello stesso. Portate in posizione il boot di protezione fino al completo inserimento e fissatelo al plug tramite la fascetta in dotazione.


Close the plug cover and make sure the drain wire is in contact with the grounding clip on the plug. Pull back the strain relief boot to cover the plug, fasten supplied cable tie to secure the grounding contact.

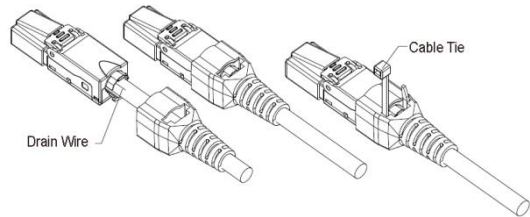

RIAPERTURA DEL PLUG / REMOVING THE PLUG


- Tagliare la fascetta e rimuovere il boot

Cut off the cable tie and remove the boot.

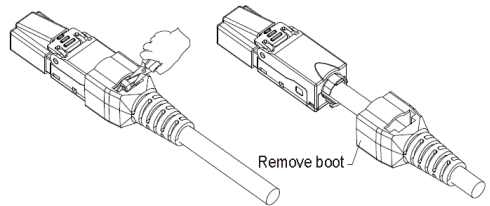

- Utilizzando un cacciavite a lama piatta sollevate delicatamente uno alla volta i due ganci che impediscono l'apertura del plug

Using a flat screw driver lift gently the plug hooks one at a time

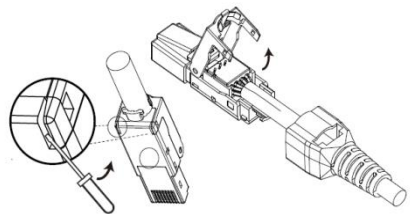

REGOLAZIONE DEL BOOT / BOOT ADJUSTMENT

- Tagliate l'estremità del boot in modo da adattarlo al diametro esterno del cavo

Cut the end of the boot to fit the cable outer diameter

